



FORNO MULTIFUNZIONE STAMPA SUBLIMATICA

(Istruzioni)



Forno Multifunzione stampa sublimatica



— Ideato per tutti gli articoli sublimatici, sia piatti, verticali o 3 dimensioni

- Nome: Multi-funzione 3D sublimazione Press
- N.O. Articolo: SZM3D
- Tensione nominale: 220/110 V
- Materiale: Alluminio e Ferro
- Imballaggio: imballaggio individuale
- Peso: 23KG
- Dimensioni Piano di lavoro: 300 * 400 millimetri
- Colore: Nero

Vantaggi:

Leggero e compatto / grandi dimensioni di stampa / multifunzione / Controllo intelligente della temperatura

1. Sublimazione Eccellente / più efficienza / Potente
2. Riscaldamento anche superiore
3. Disegno Streamline, funzionamento semplice e compatto
4. Disegno gerarchico porta scelta stampa più flessibile.
5. Ampio spazio per stampare 12 tazze in una sola volta.
6. Intelligente senza controllo manuale
7. Conto alla rovescia automatico, aspirazione, aspirazione e accensione e spegnimento

L' imballo contiene:

Cavi elettrici all'interno
Lista del contenuto

1. Forno per sublimazione	1 set
2. 1.5m cavo alimentazione	1 pezzo
3. Stuoia per sottovuoto	1 pezzo
4. Morsetto per tazza 11oz	2 pezzi
5. Morsetto per tazza 15oz	1 pezzo

Forno Multifunzione stampa sublimatica

Attenzione: seguire rigorosamente le istruzioni per evitare danni.

1 Disassemblaggio

I componenti possono variare a seconda delle regioni.

Rimuovere con attenzione le lampadine di imballaggio. Avvertenza

1. La macchina deve essere attivata con la potenza nominale.
2. Mantenere la macchina in condizioni ben ventilate e lontano da esplosivi.
3. Mantenere la macchina in modo stabile e orizzontale.
4. Conservare la macchina all'asciutto per tutto il tragitto: magazzino, trasporto e messa in funzione.

2 Pannello di controllo



	Impostare la data e l'ora con il tasto Time Setting e (+ / -)
	Quando in standby, impostare il tempo premendo tasto Time Setting (+ / -).
	La conversione °C/F può essere effettuata premendo contemporaneamente + e -.
	Quando in StandBy Premere il pulsante Temperatura con (+/-) per impostare la temperatura.
	Premere una volta per accendere il riscaldamento superiore; premere due volte per accendere il riscaldamento superiore e inferiore.
	Premere una volta ed accendere la pompa del vuoto e il magnete elettrico, e la macchina è in fase di auto-esecuzione con l'accensione o spegnimento della pompa per vuoto.
	Premere una volta brevemente per iniziare o alla fine del conto alla rovescia. Premere per 3 secondi per azzerare. Non premere il tasto durante il funzionamento.


3 Pulire il filtro dell' aria

Pulire la bottiglia


4 Consigli per il trasferimento

- 1.) Se la carta di trasferimento diventa gialla dopo la stampa o i testi sono sbiaditi, abbassare la temperatura e ridurre il tempo di riscaldamento.
- 2.) La temperatura ed il tempo devono essere modificati di conseguenza a seconda dei prodotti, e condizioni atmosferiche.

5 Parametri

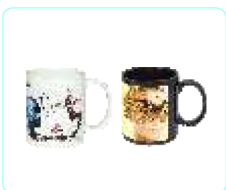

Tazze di ceramica
195°C
9 Minuti 1pcs
14 Minuti 12pcs

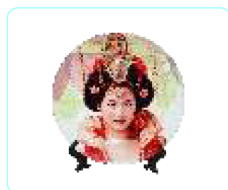

Piatti in ceramica
195°C
6 Minuti 1pcs
7 Minuti 2pcs


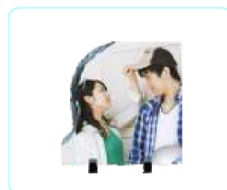



Foto
195°C
8 Minuti 1pcs
9 Minuti 2pcs



3D iPhone 5 Cover
195°C
9 Minuti 1pcs

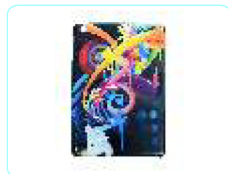

3D iPad Mini Cover
195°C
10 Minuti 1pcs

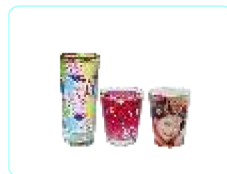

Shot Glasses
195°C
7 Minuti 1pcs



Attenzione: Indossare guanti termici per evitare lesioni.

Domande Frequenti

D: La stampa risulta essere poco chiaro.

R: 1) Controllare se la pressione sottovuoto raggiunge 600 / mmHg. Controllare la guaina del sottovuoto se è ben sigillato.

2) Controllare i connettori se ci sono perdite o sono staccati.

D: Perché il funzionamento automatico non riesce, compresa l'estrazione dell'aria, aspirazione e conto alla rovescia?

R: Regolare la distanza tra la piastra di estrazione del sottovuoto e l'interruttore. Normalmente, la distanza deve essere di 3 mm.

D: Cosa succede se si verifica un suono anomalo e la macchina non riesce a funzionare normalmente?

R: 1) Aprire il coperchio della scatola di alimentazione posteriore e controllare la ventola di aspirazione.

2) Verificare se c'è acqua nel filtro dell'aria. L'acqua deve essere versato e il nucleo filtro deve essere sostituito periodicamente.



Domande Frequenti

Q: La macchina non riscalda e non va a temperatura.

A: 1) Verificare se l'interruttore di riscaldamento è stato acceso e gli indicatori sul display lampeggiano. In caso contrario, accendere l'interruttore.

D: Un grande divario si trova tra l'impostazione e la temperatura reale.

1) Il surriscaldamento in 30 ? è accettabile in quanto i tubi di riscaldamento sono in metallo;

2) Controllare se la ventola di raffreddamento sotto il circuito funziona normalmente. In caso di danni, sostituire la ventola.

3) La macchina è progettata con doppio circuito per il controllo della temperatura, mantenendo la temperatura del forno interna sotto 210 ? , o la macchina cesserà il riscaldamento.

