

Forno 3DVMC

EN Start Here
IT Inizio



100V $\longleftrightarrow$ 230V 50Hz-60Hz

Si adatta automaticamente



THE ORIGINAL
T-SHIRT MAKERS
DISTRIBUZIONE

Unpacking
Disimballaggio

1

Please remove the packing foam carefully and keep well for maintenance.
Per favore rimuovere la spugna di protezione con attenzione e conservarla per i successivi imballaggi.



ATTENZIONE



Remove all protective materials.
Rimuovere tutti i materiali di protezione.

Feature
commentary
Istruzioni

2



- ACCENZIONE
- AVVIO TIMER
- RISCALDAMENTO
- SOTTOVUOTO
- TEMPERATURA
- IMPOSTAZIONE TIMER
- AUMENTO
- IMPOSTAZIONE 1
- IMPOSTAZIONE 2
- DIMINUZIONE



Turn on the power.
Press heating button to start heating.
Heating indicator light flickering.



State 1:
Press one time to set temperature.
State 2:
Press five seconds, hear one beep, then set pre-heating temperature.



State 1:
Press one time to set time.
State 2:
Press five seconds, hear one beep, then set time for delaying vacuum pump



SAVE SETTING
P1 :
Save setting 1
P2 :
Save setting 2



Vacuum button.
Press **TIMING** button, it will start vacuum automatically.



State 1:
Press one time to start timing.
vacuum pump start work.
State 2:
Press again, stop timing.
State 3:
Press five seconds timing reset.



Premere **POWER**.
Premere il tasto **HEATING** per avviare il riscaldamento.
La spia del riscaldamento lampeggerà.



Funzione 1:
Premere una volta per impostare la temperatura (agendo sui tasti "+" e "-").
Funzione 2:
Premendo per cinque secondi il pulsante, dopo l'emissione del segnale acustico, agendo sui tasti "+" e "-" si può impostare la temperatura di pre-riscaldamento.



Funzione 1:
Premere una volta per impostare il tempo (agendo sui tasti "+" e "-").
Funzione 2:
Premendo per cinque secondi il pulsante, dopo l'emissione del segnale acustico, agendo sui tasti "+" e "-" si può impostare il tempo di ritardo della partenza del sottovuoto



SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI
Dopo aver impostato i parametri premere **P1**, aspettare il segnale acustico per salvare l'impostazione 1.
Premere **P2**, aspettare il segnale acustico per salvare l'impostazione 2.




Premendo questo pulsante si avvia il sottovuoto o si interrompe (ATTENZIONE! premendo il pulsante **TIMING** si avviano automaticamente tutti i parametri impostati, tra cui anche il sottovuoto).



Funzione 1:
Premere una volta per avviare il funzionamento con i parametri impostati.
Funzione 2:
Premere ancora per interrompere.
Funzione 3:
Premere cinque secondi per resettare i parametri impostati.


Function Commentary of Combination Key

1、 processing capacity setting

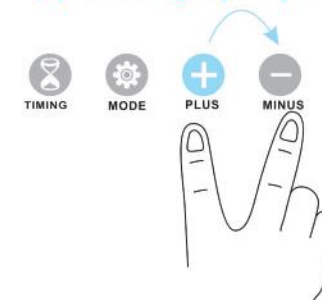


Press "+" for two seconds, hear one beep, keep press. Then press "-", after hear one beep, you can set. Release button, press "+" and "-" to set amount.

2、 gross statistics

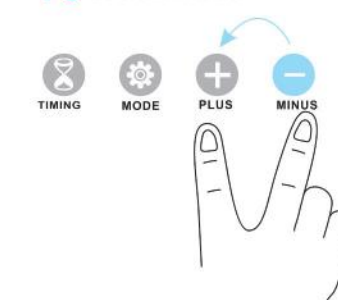


Press "-" for two seconds, hear one beep, keep press. Then press "+", after hear one beep, you can see the gross statistics from factory default to now.

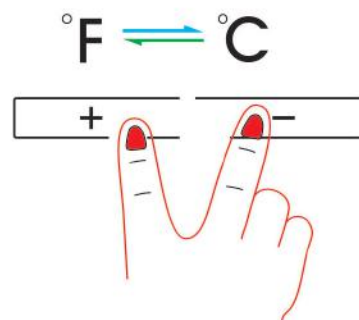

Attenzione: Premere i pulsanti (+/-) insieme, per cambiare l'impostazione tra °F e °C.


Attention: Press (+ / -) at the same time, you can switch between °F & °C.

1. Impostazione capacità di lavorazione

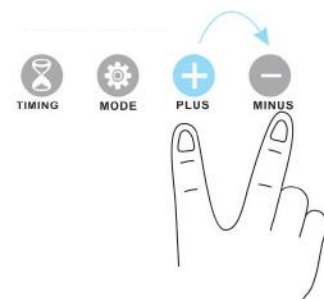

Premere "+" per due secondi, dopo il segnale acustico, tenere premuto; premere poi "-" dopo il segnale acustico, settare le copie. Lasciare il pulsante, usa i tasti "+" e "-" per impostare la quantità desiderata.

2. Statistiche

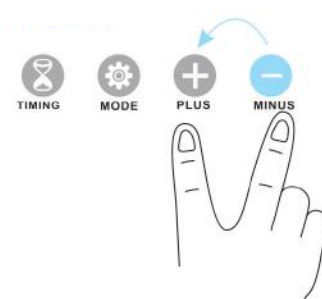


Premere "-" per due secondi, dopo emesso il segnale acustico, tenere premuto, premere poi "+" dopo il segnale acustico, si possono vedere le statistiche delle copie eseguite fino a quel momento.

Accessory Name Graphic Componenti

3


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1、 Pulsante di apertura | 1、 open case button |
| 2、 Vacuometro | 2、 vacuum gauge |
| 3、 Schermo | 3、 display screen |
| 4、 Scheda di circuito | 4、 circuit board |
| 5、 Valvola di deflazione | 5、 deflation valve |
| 6、 Meccanismo di chiusura | 6、 buckle position |
| 7、 Pompa vacuum | 7、 vacuum pump |
| 8、 Guarnizione inferiore | 8、 down sealing strip |
| 9、 Fissaggio dima per cover | 9、 phone case fixing mould |
| 10、 Guarnizione superiore | 10、 up sealing strip |
| 11、 Blocco di chiusura | 11、 clip buckle |

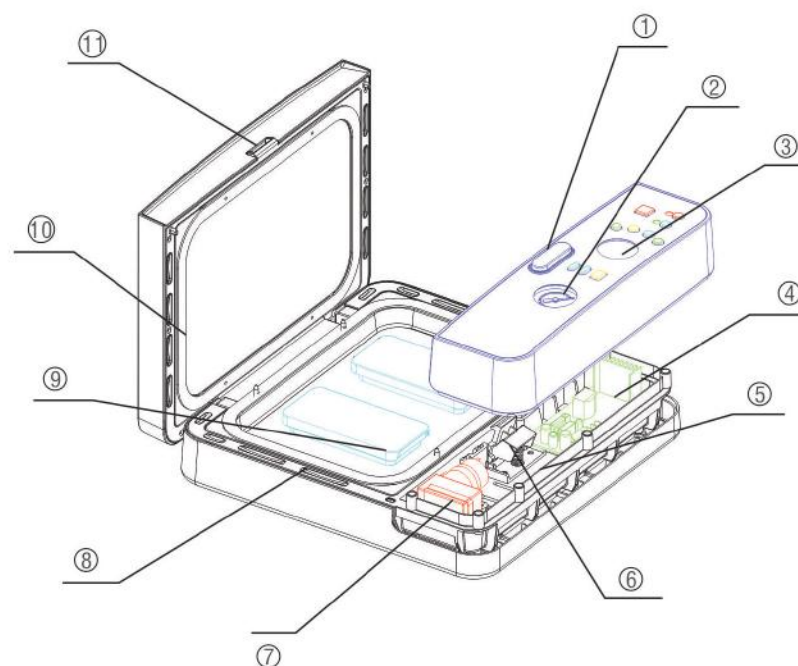

1 connection method metodo di connessione

2 power cord colors colori cavi

- | | |
|--|-------------------------|
| | 1、 Rosso |
| | 2、 Nero |
| | 3、 Blu |
| | 4、 Rosso |
| | 5、 Bianco |
| | 6、 Cavo piatto a colori |
| | 7、 Nero+Rosso |
| | 8、 Nero+ Nero |
| | 9、 Nero+Nero |

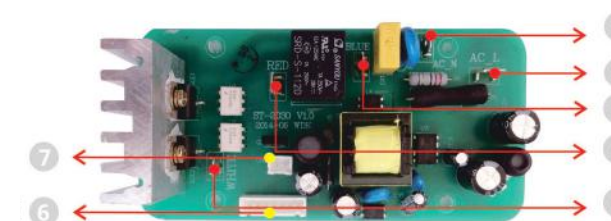


- | | | |
|----------|---------------------|----------------|
| 1、 red | 4、 red | 7、 black+red |
| 2、 black | 5、 white | 8、 black+black |
| 3、 blue | 6、 color flat cable | 9、 black+black |

Clean air filter Pulizia filtro aria

4

Prendere il tubo di scorta di 4mm e collegarlo al tubo di 6mm dietro la macchina, assicurarsi che l'acqua e l'aria di scarto si siano esaurite dal forno.

Take out the free spare 4mm pipe. Connect the 4mm pipe with 6mm pipe behind the machine, make sure that the waste water and air can be exhausted to designated location.

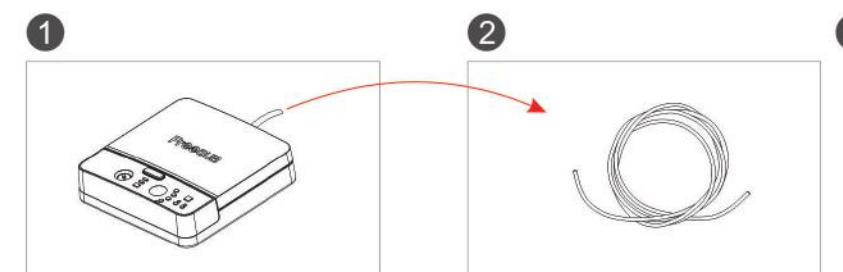

connect pipe here
collegare il tubo qui

exhaust pipe
tubo di scarico

THE ORIGINAL T-SHIRT MAKERS

DISTRIBUZIONE

IV Trav. Pisciarelli n.° 20 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. +39-081-5701249 - Fax +39-081-5701498
www.tshirtmakers.it - info@tshirtmakers.it